

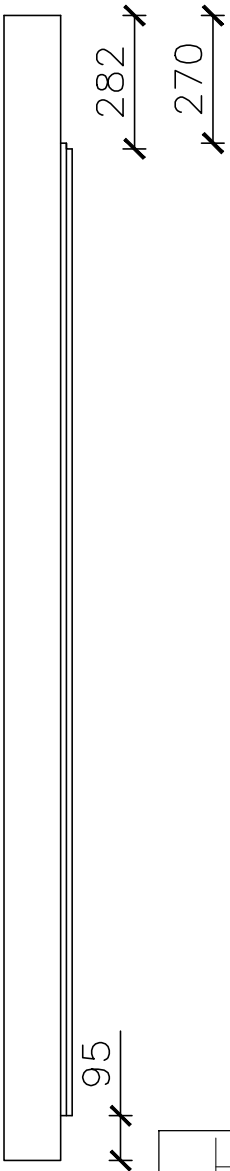
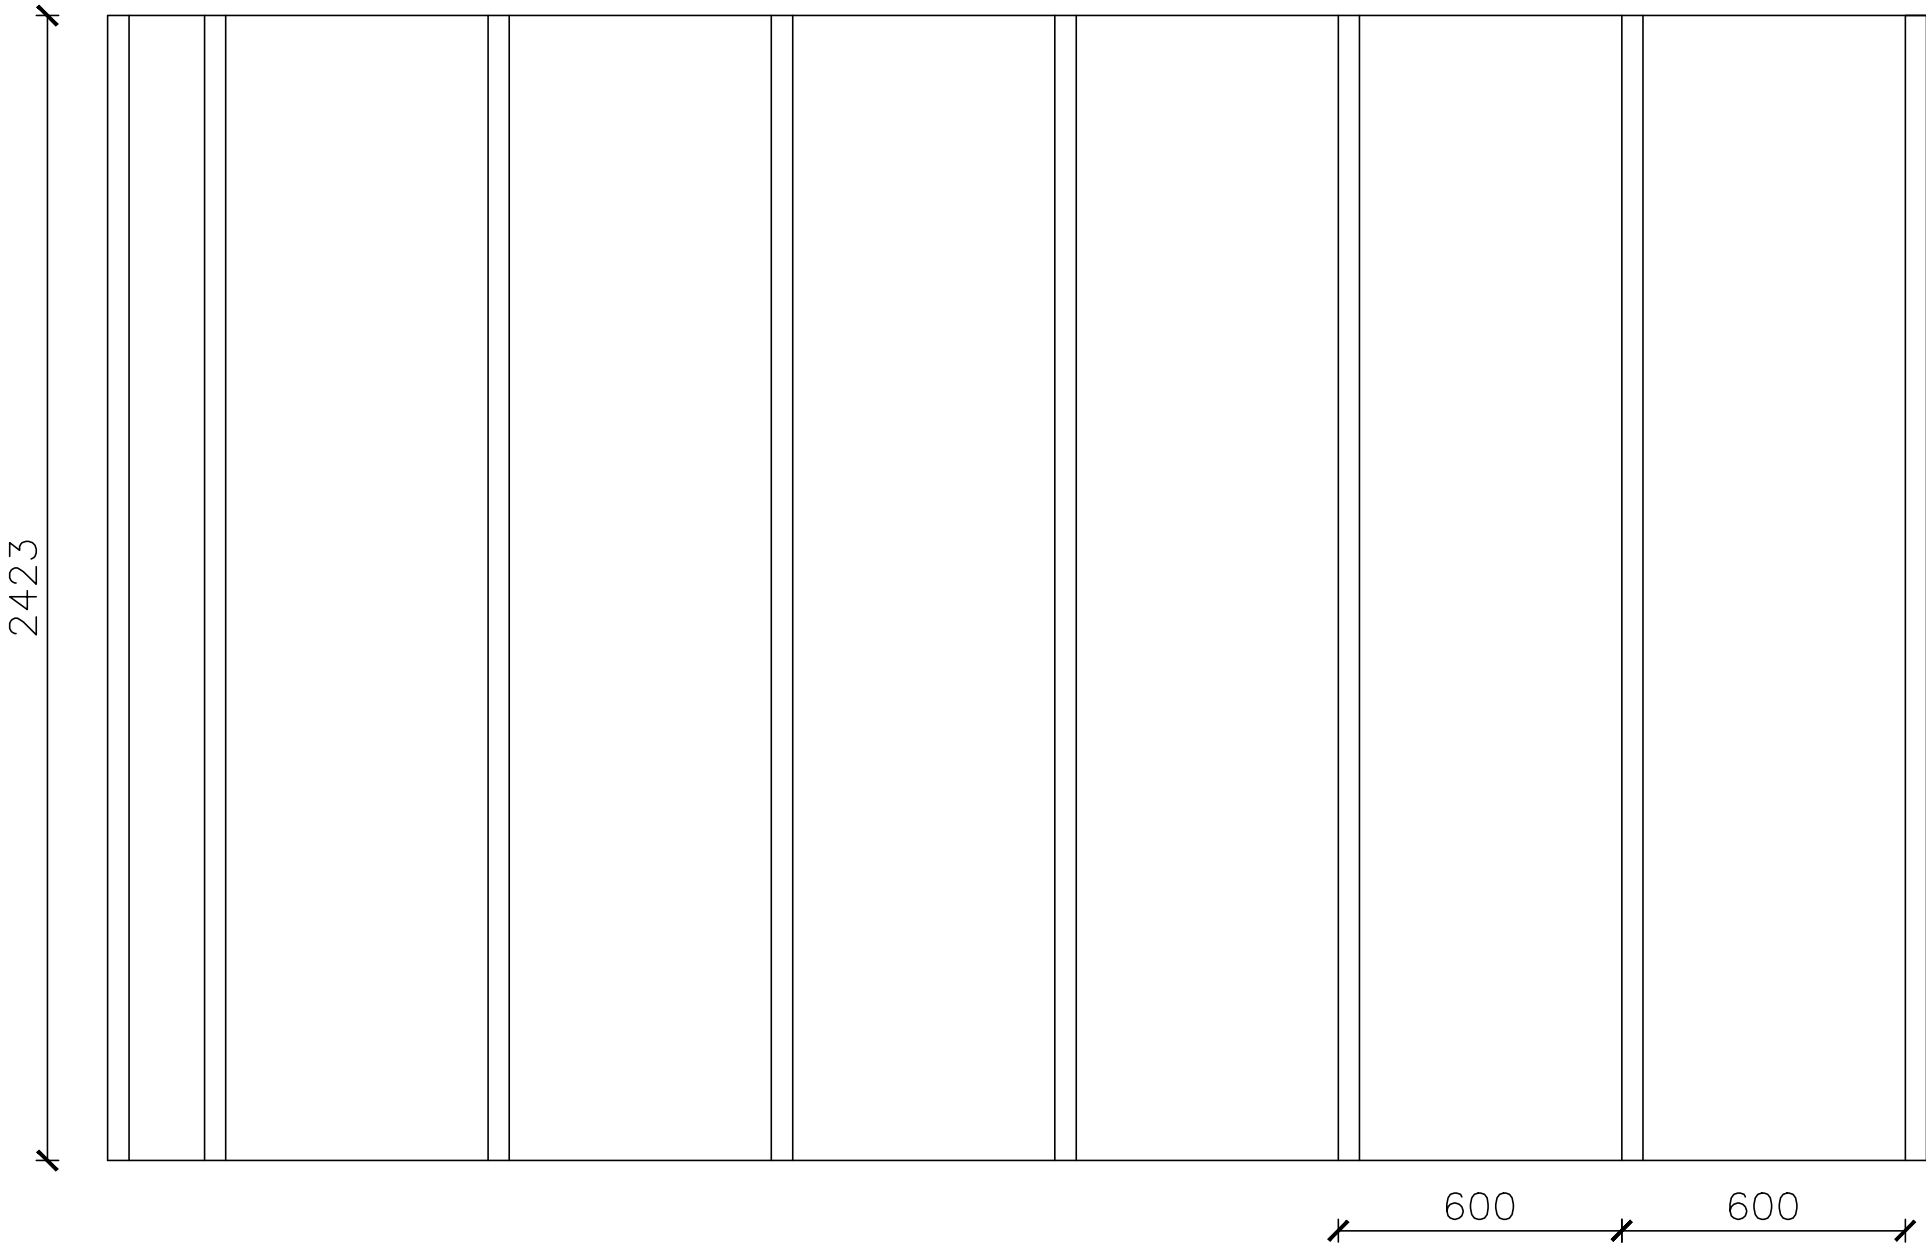


Materialelag:
Bjælker 45x120mm
Krydsfiner plade 12mm
Dampspærre 0,2mm
Krydsfiner plade 12mm

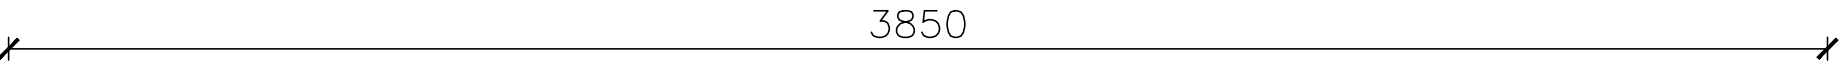


HANSENBERG		
Dato:	Emne: Bjælkelag	Mål: 1:16
Tegnnr: 1	Navn:	

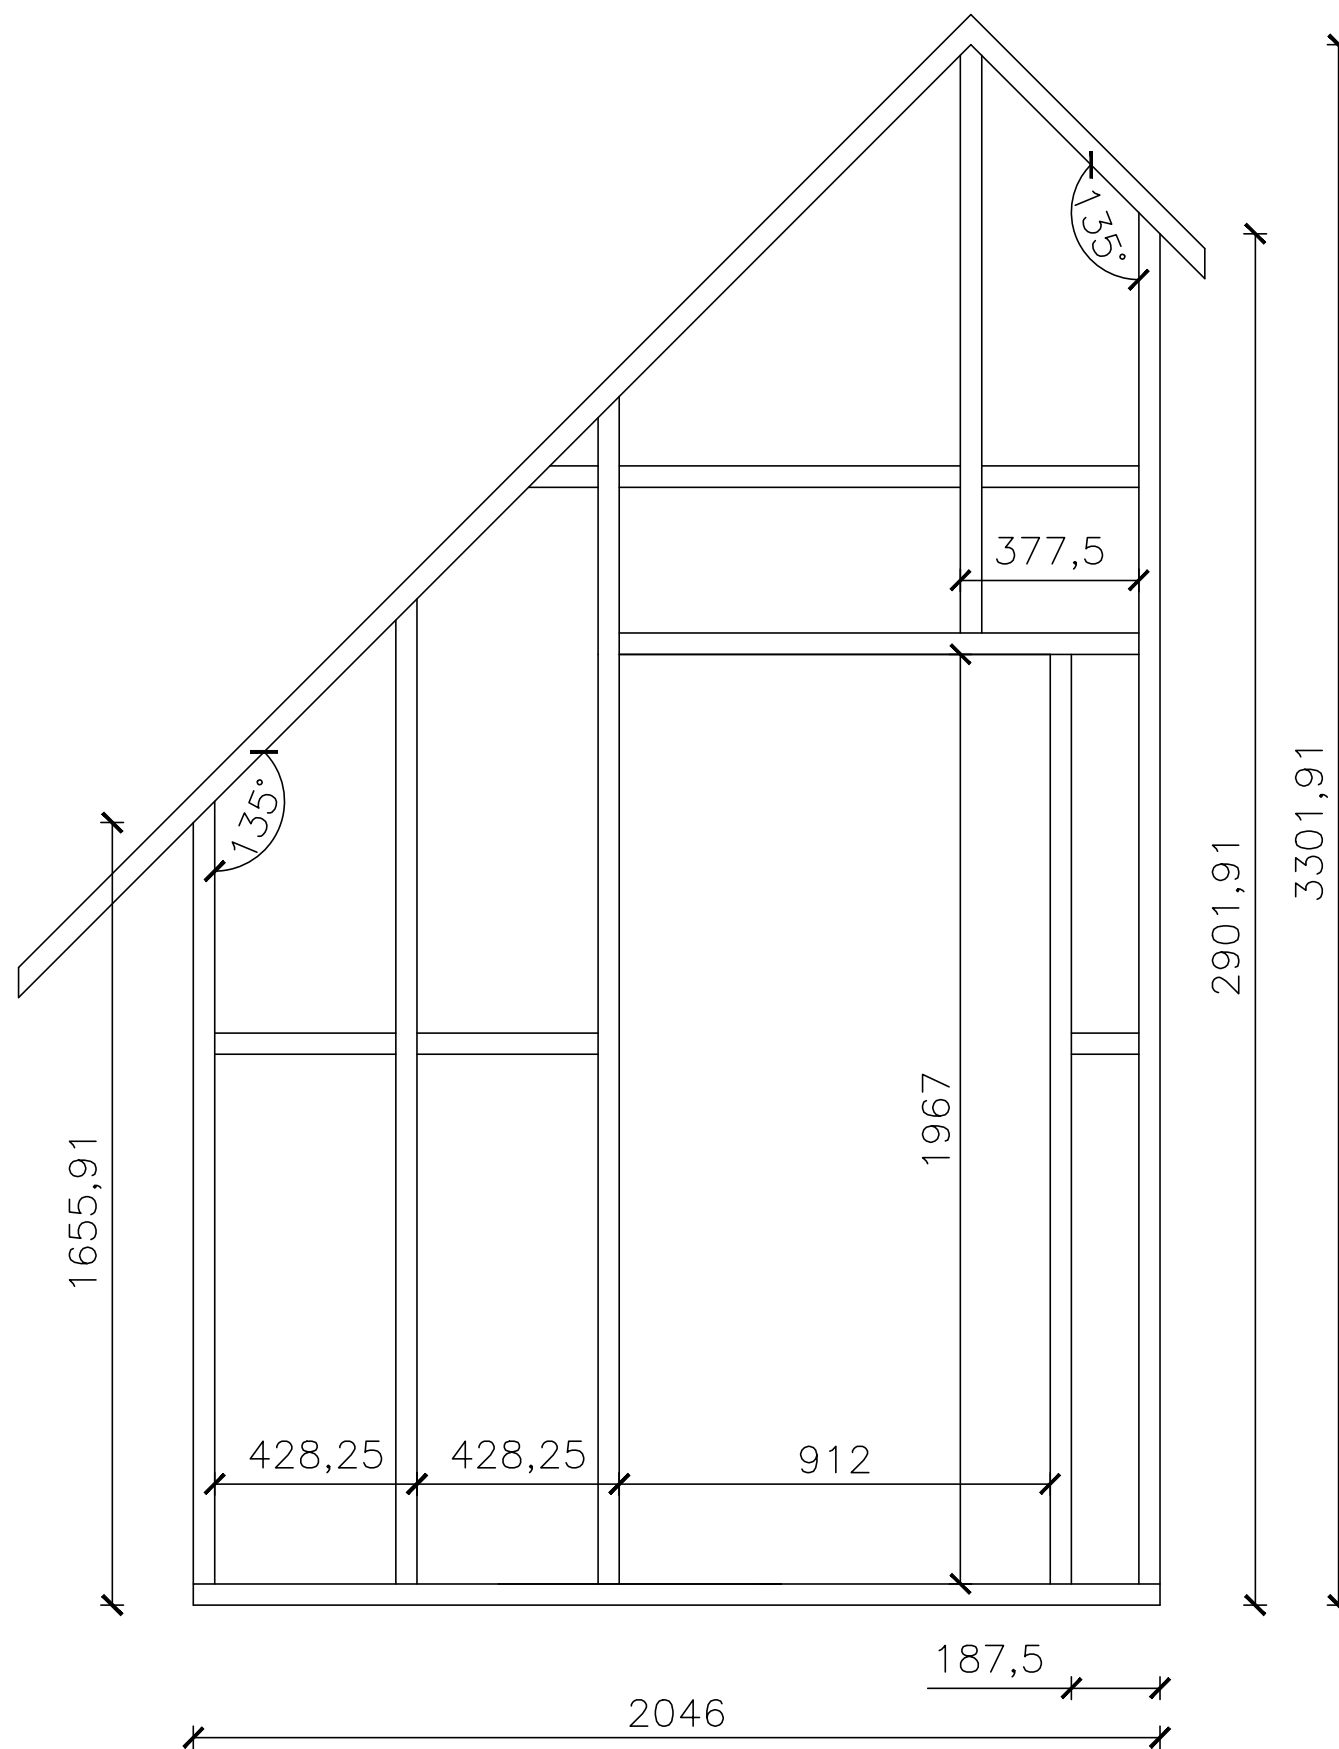

Materialelag:
Konstruktionen udføres i regler 45x95mm

Beklædning:
Der opsættes en dampspærre indvendig,
hvorefter der monteres en 12mm krydsfiner
plade.
På ydersiden monteres en krydsfiner som
skal være vandfast.


HANSENBERG		
Dato:	Emne: Gavl dør	Mål: 1:16
Tegnnr: 2	Navn:	

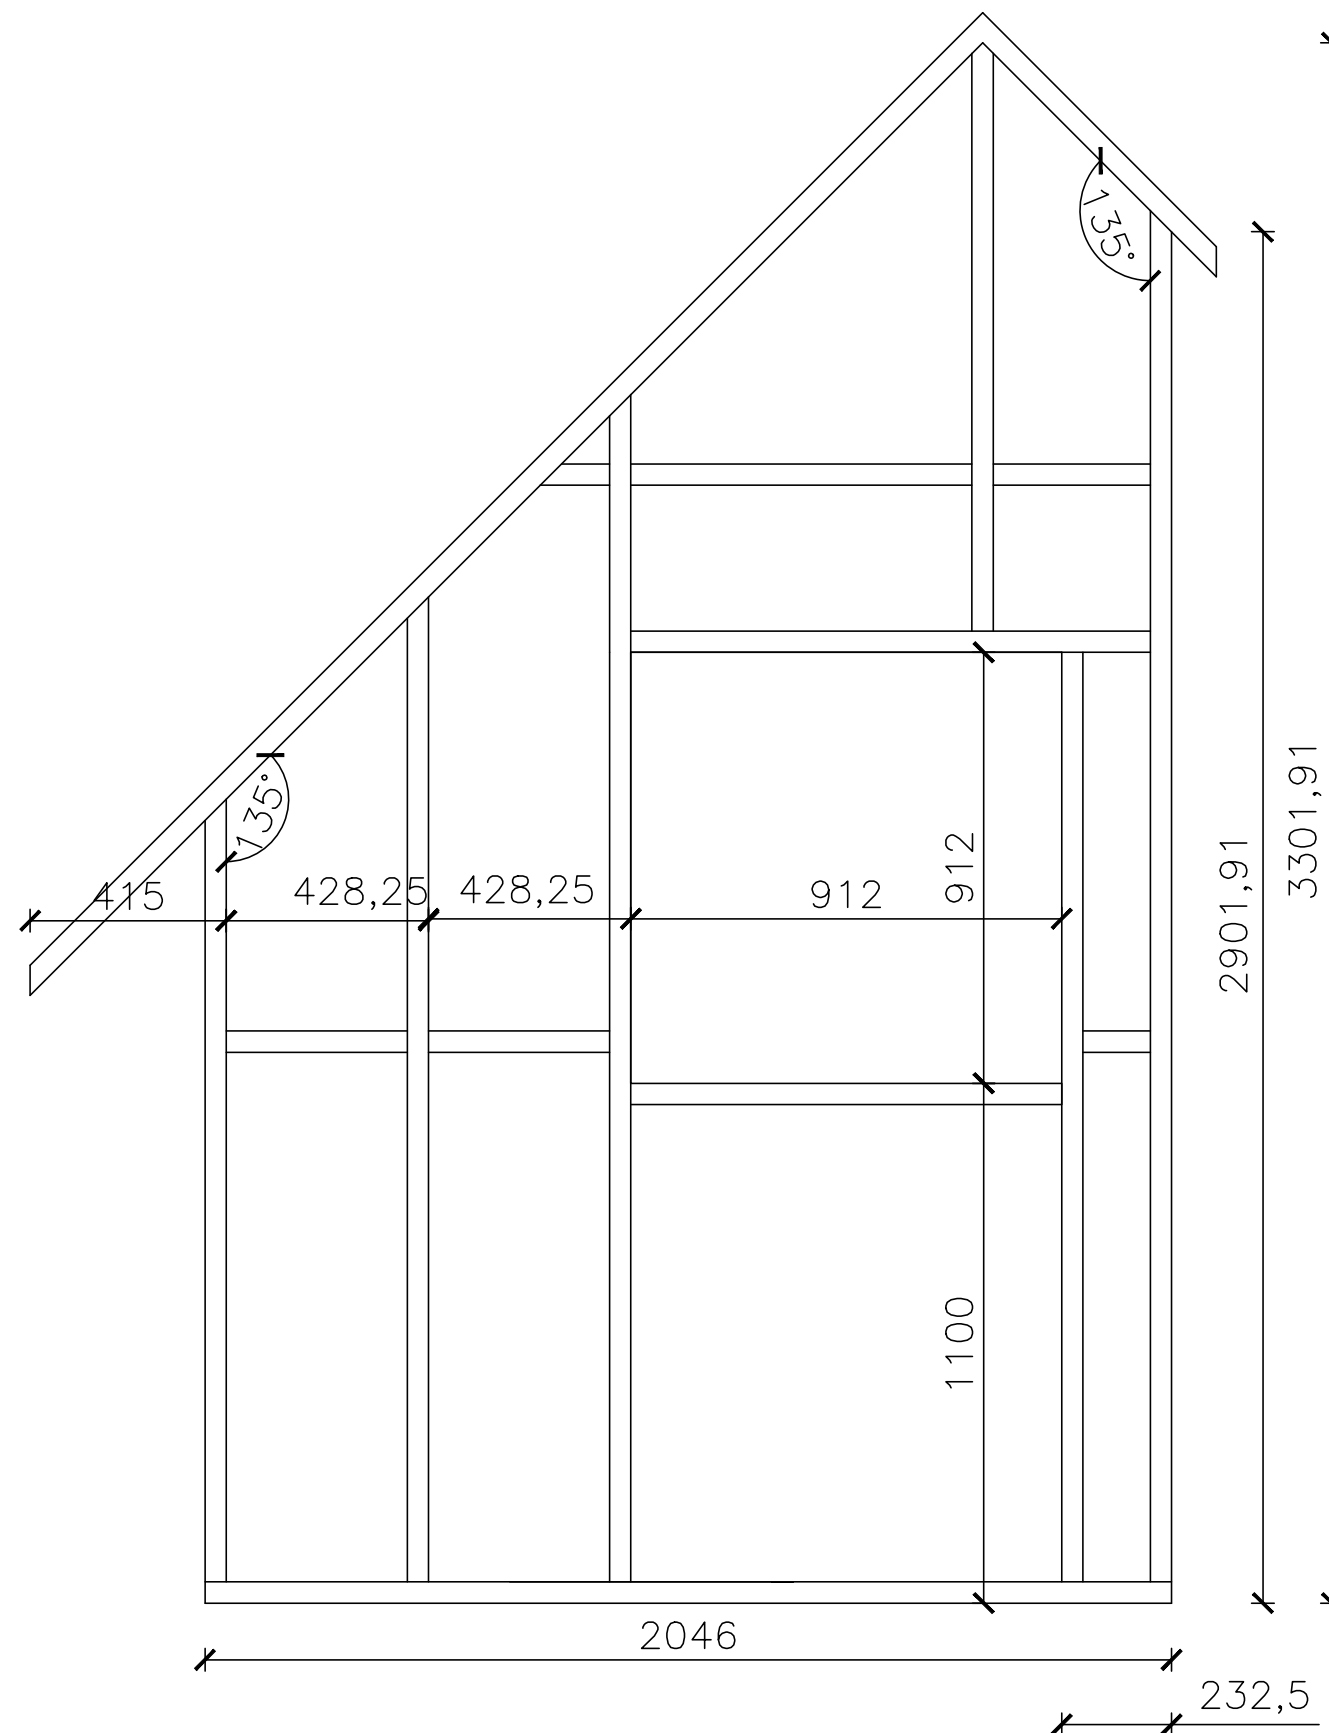


Materialelag:
Konstruktionen udføres i regler 45x95mm

Beklædning:
Der opsættes en dampspærre indvendig,
hvorefter der monteres en 12mm krydsfiner
plade.
På ydersiden monteres en krydsfiner som
skal være vandfast.

HANSENBERG		
Dato:	Emne: Gavl vindue	Mål: 1:16
Tegnr: 3	Navn:	

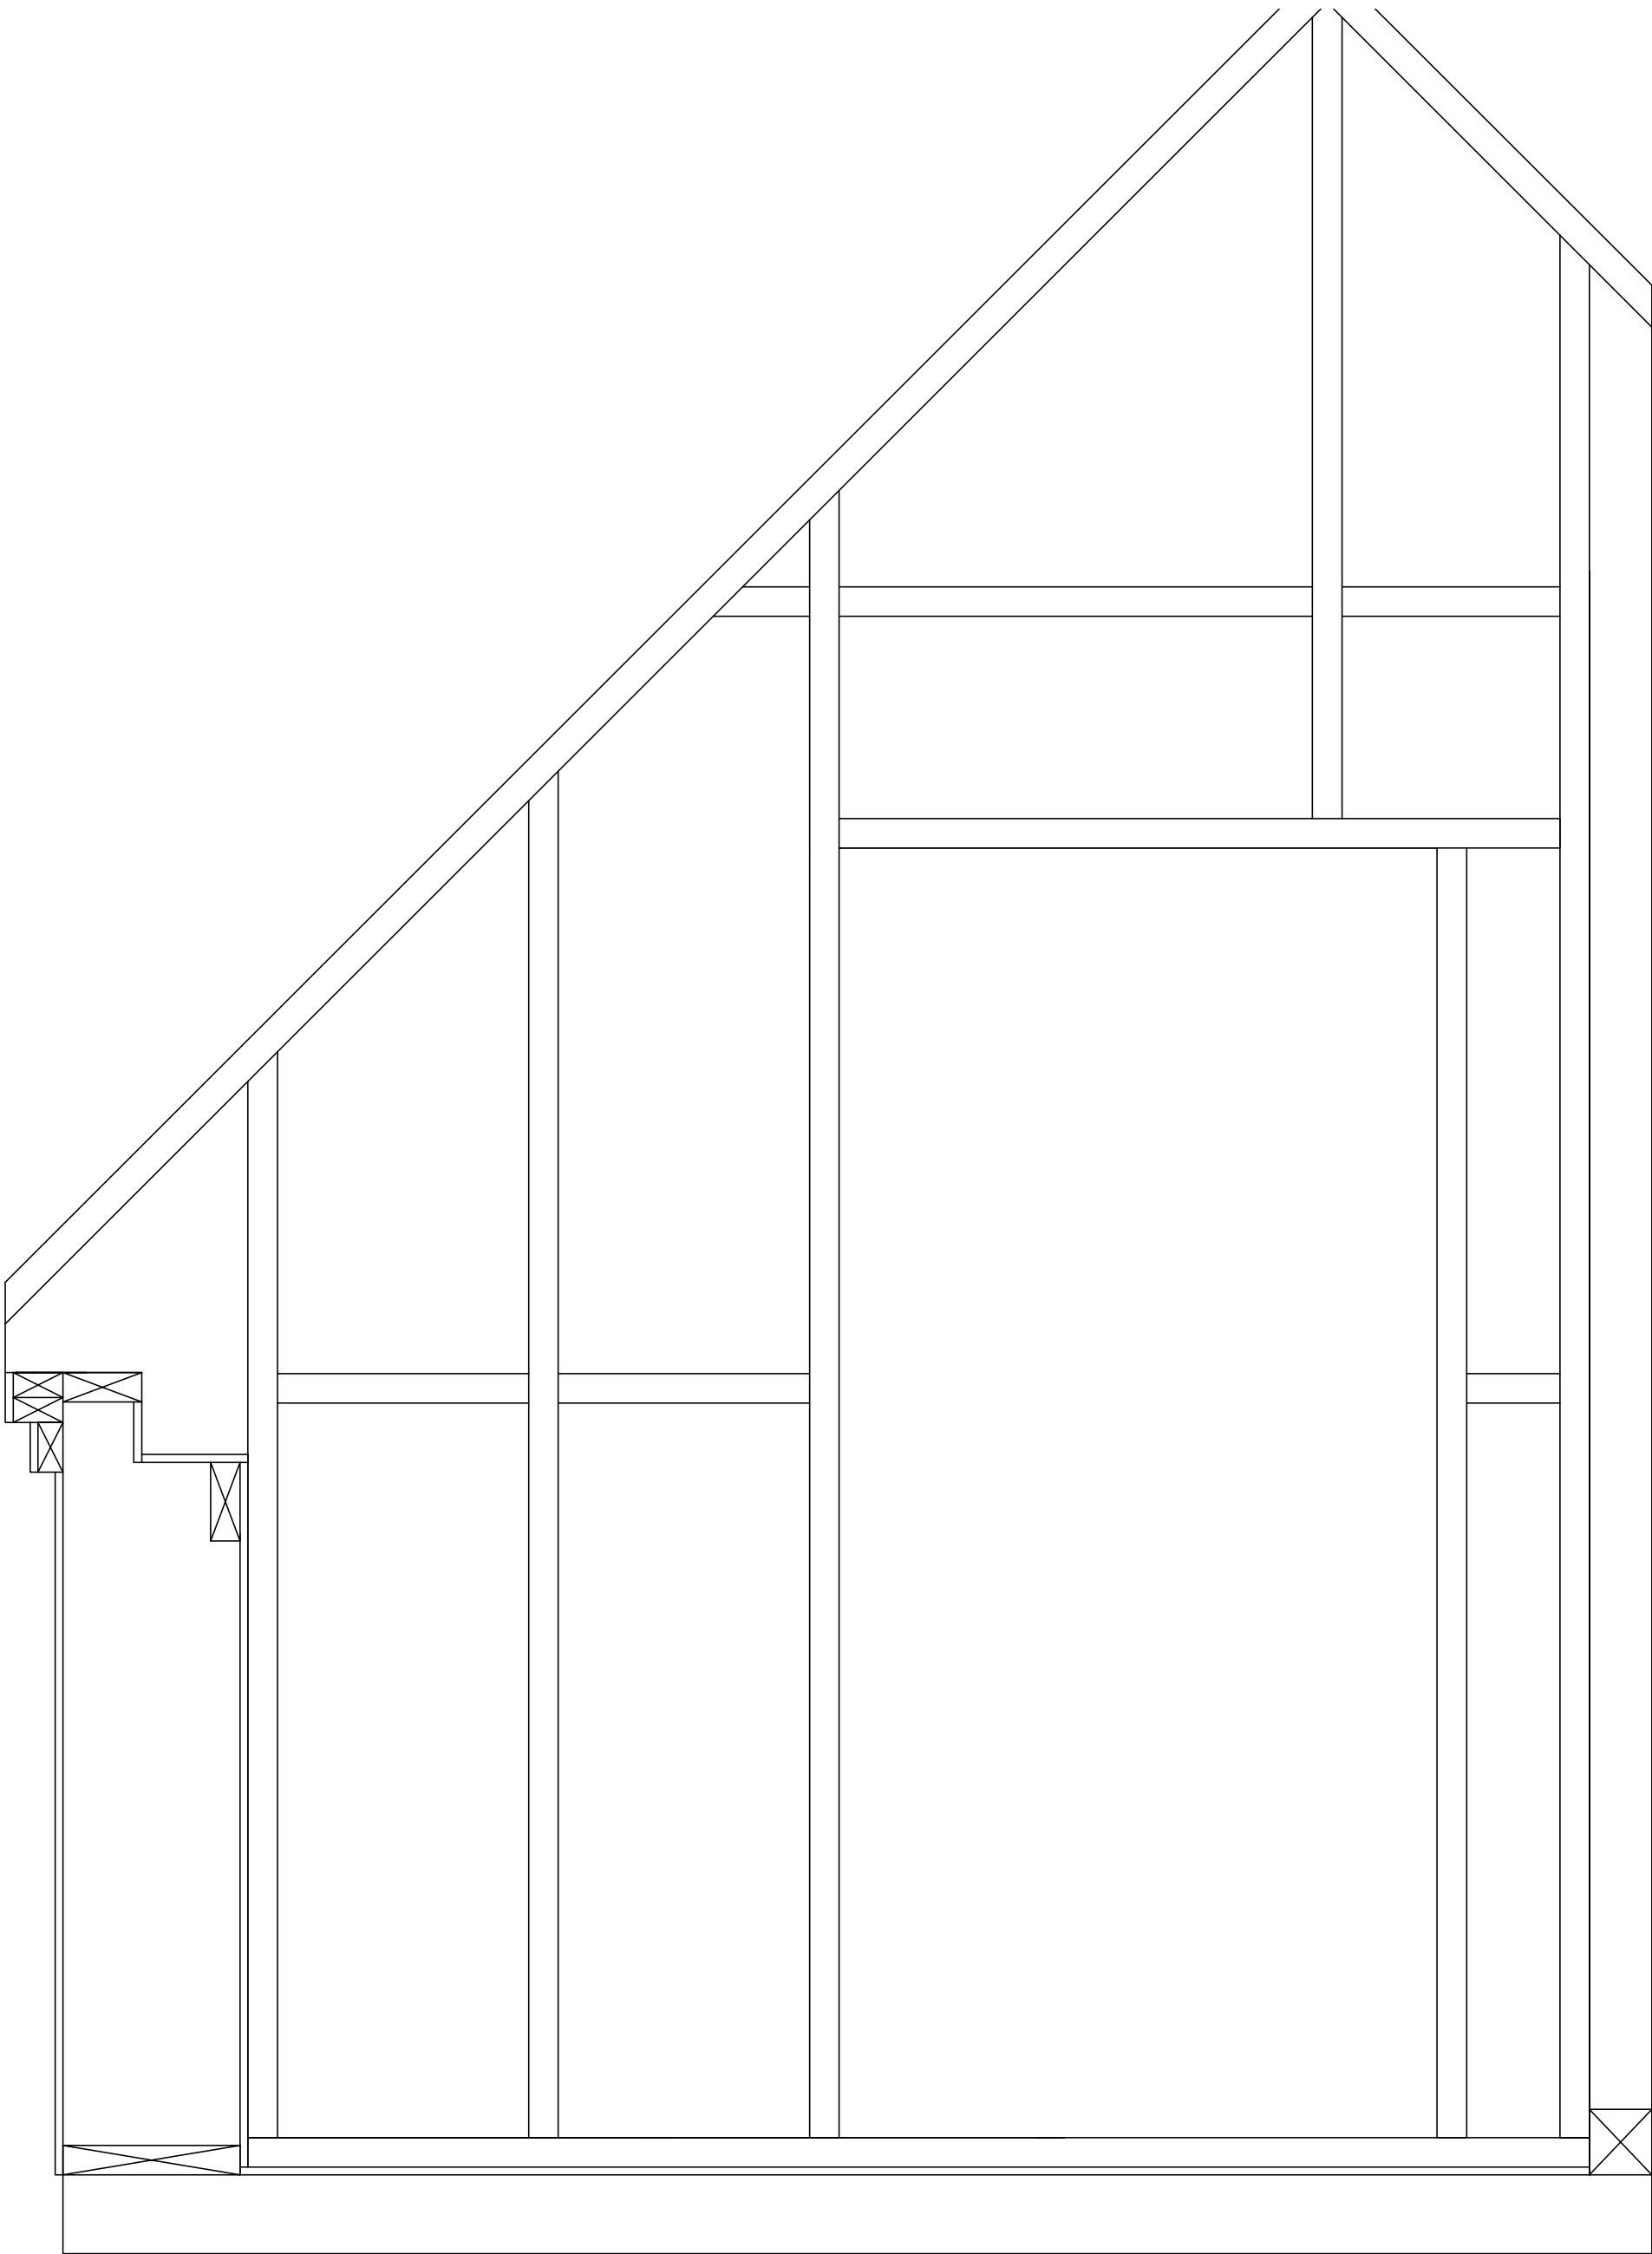


HANSENBERG		
Dato:	Emne:	Mål:
Tegnr:	Navn:	

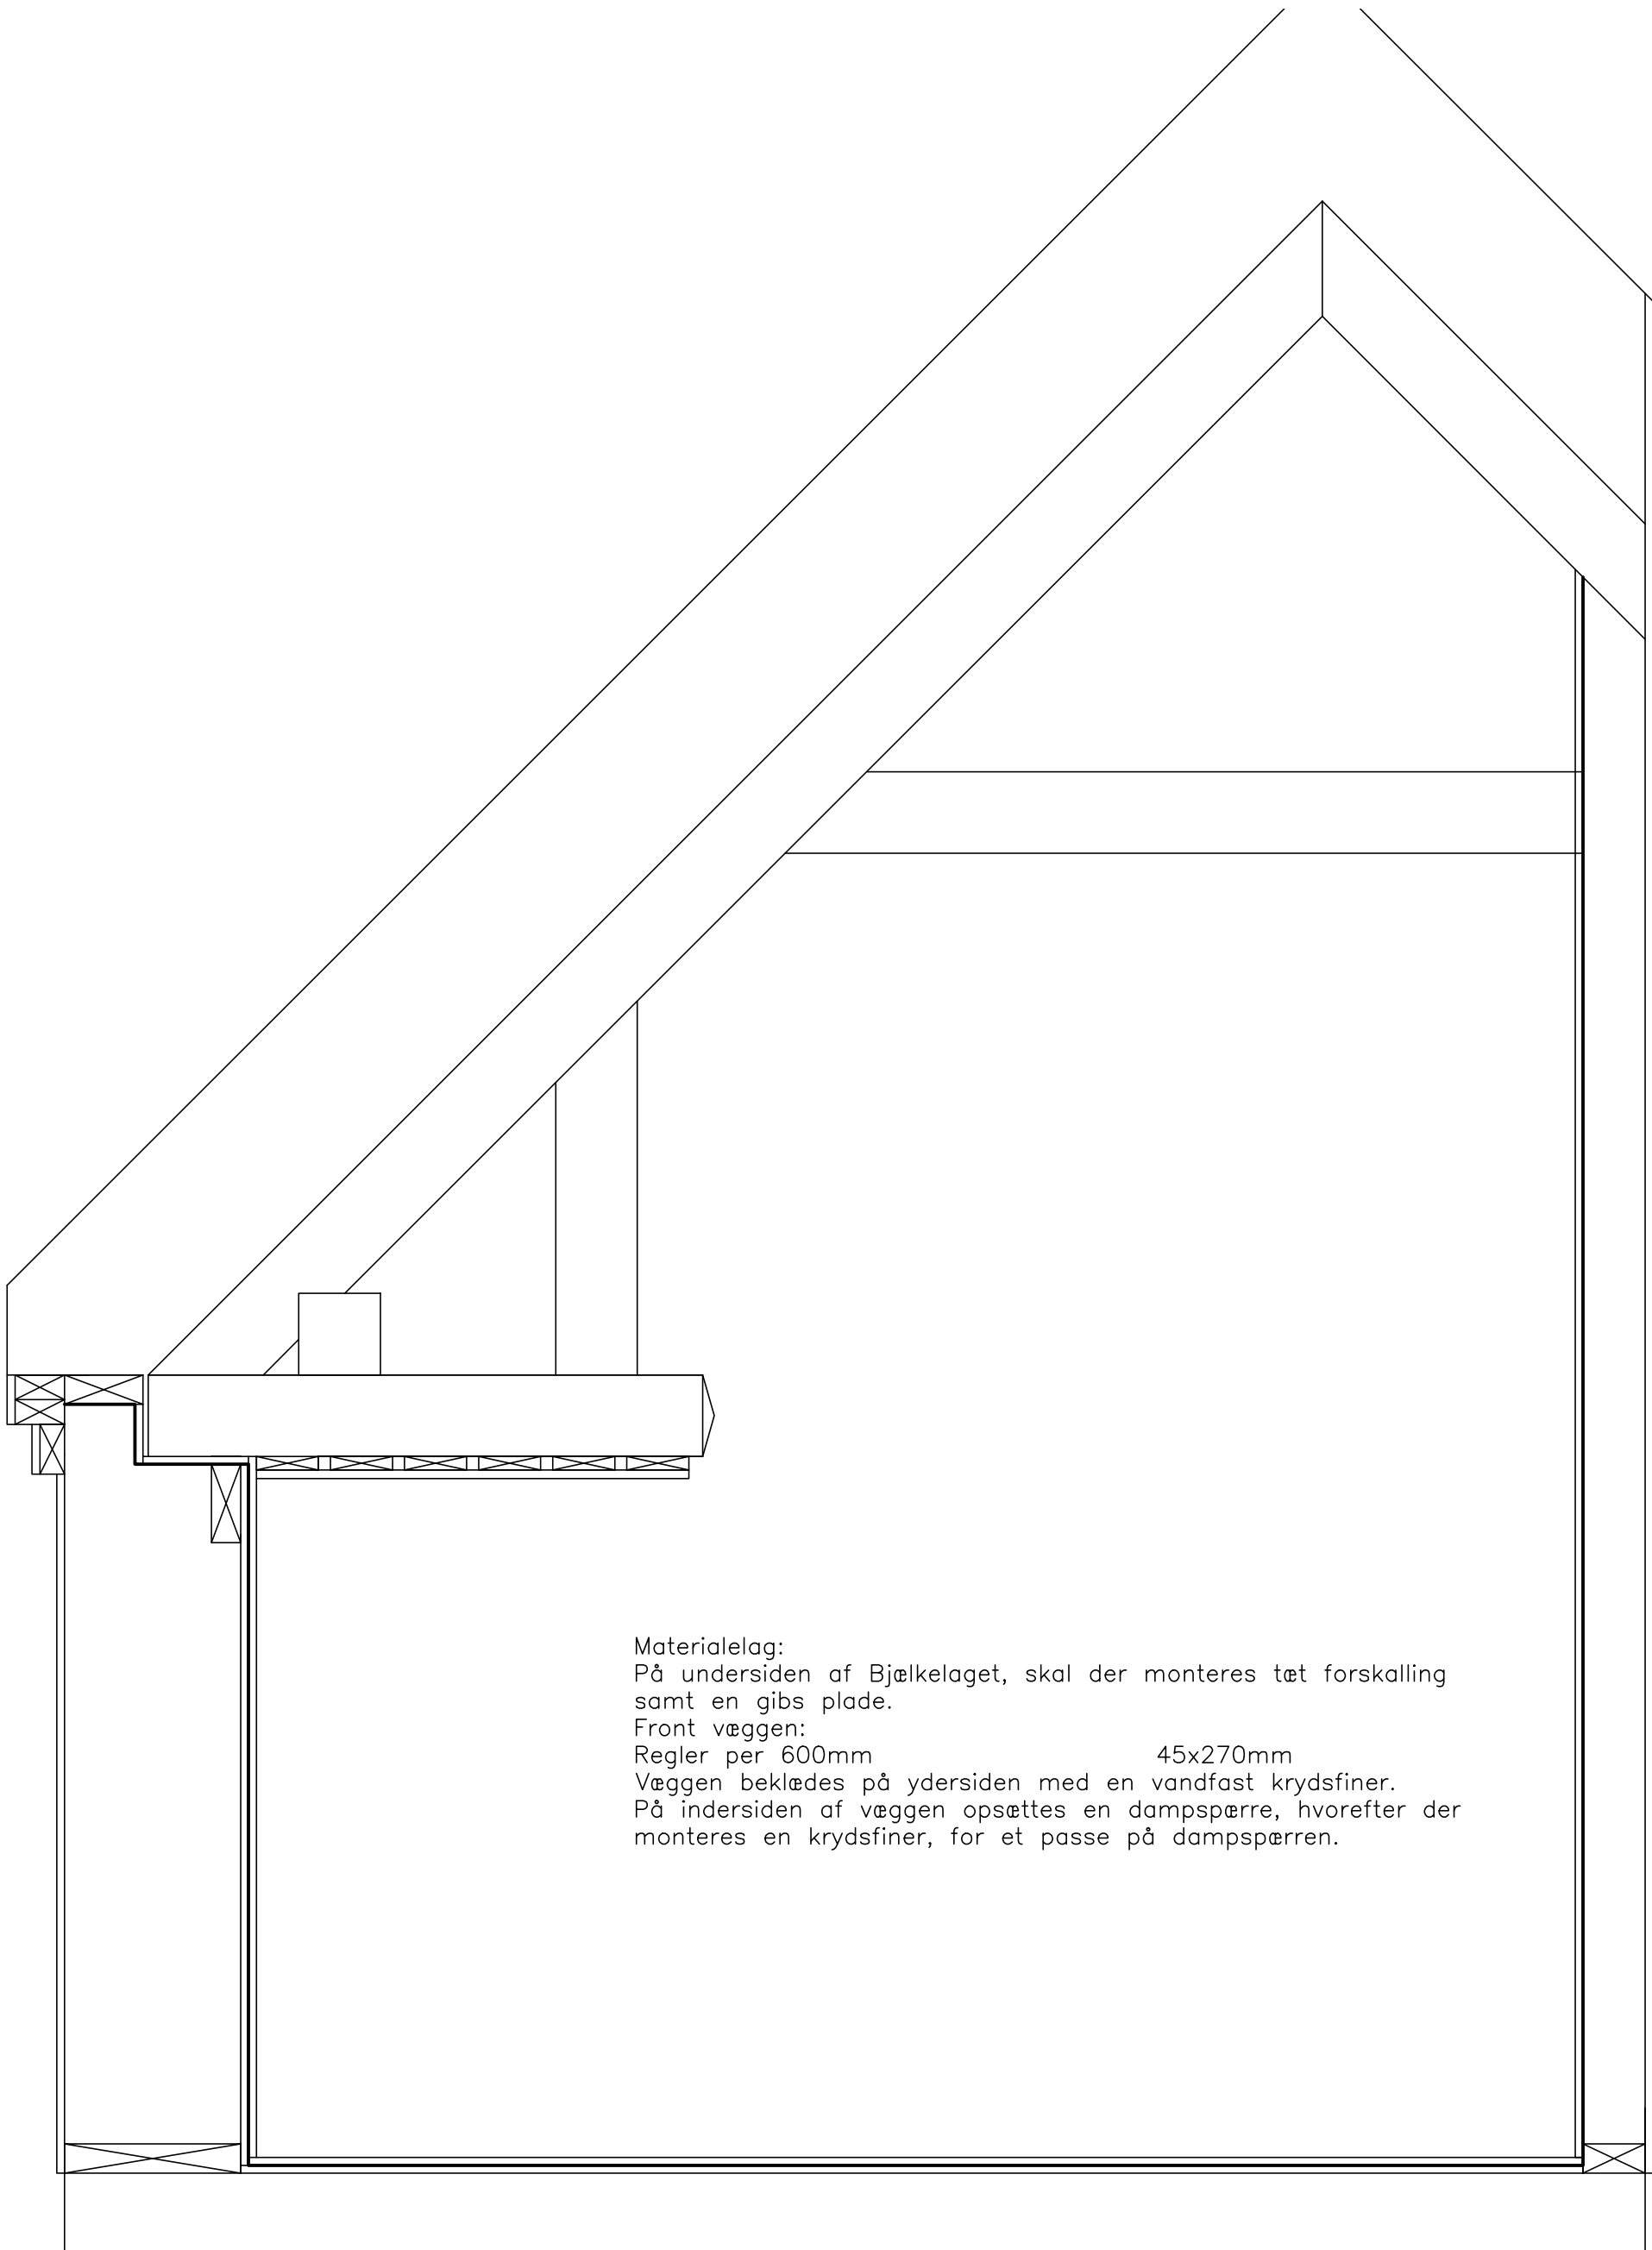


Materialelag:
På undersiden af Bjælkelaget, skal der monteres tæt forskalling
samt en gibs plade.
Front væggen:
Regler per 600mm 45x270mm
Væggen beklædes på ydersiden med en vandfast krydsfiner.
På indersiden af væggen opsættes en dampspærre, hvorefter der
monteres en krydsfiner, for et passe på dampspærren.

HANSENBERG		
Dato:	Emne:	Mål:
Tegnnr:	Navn:	

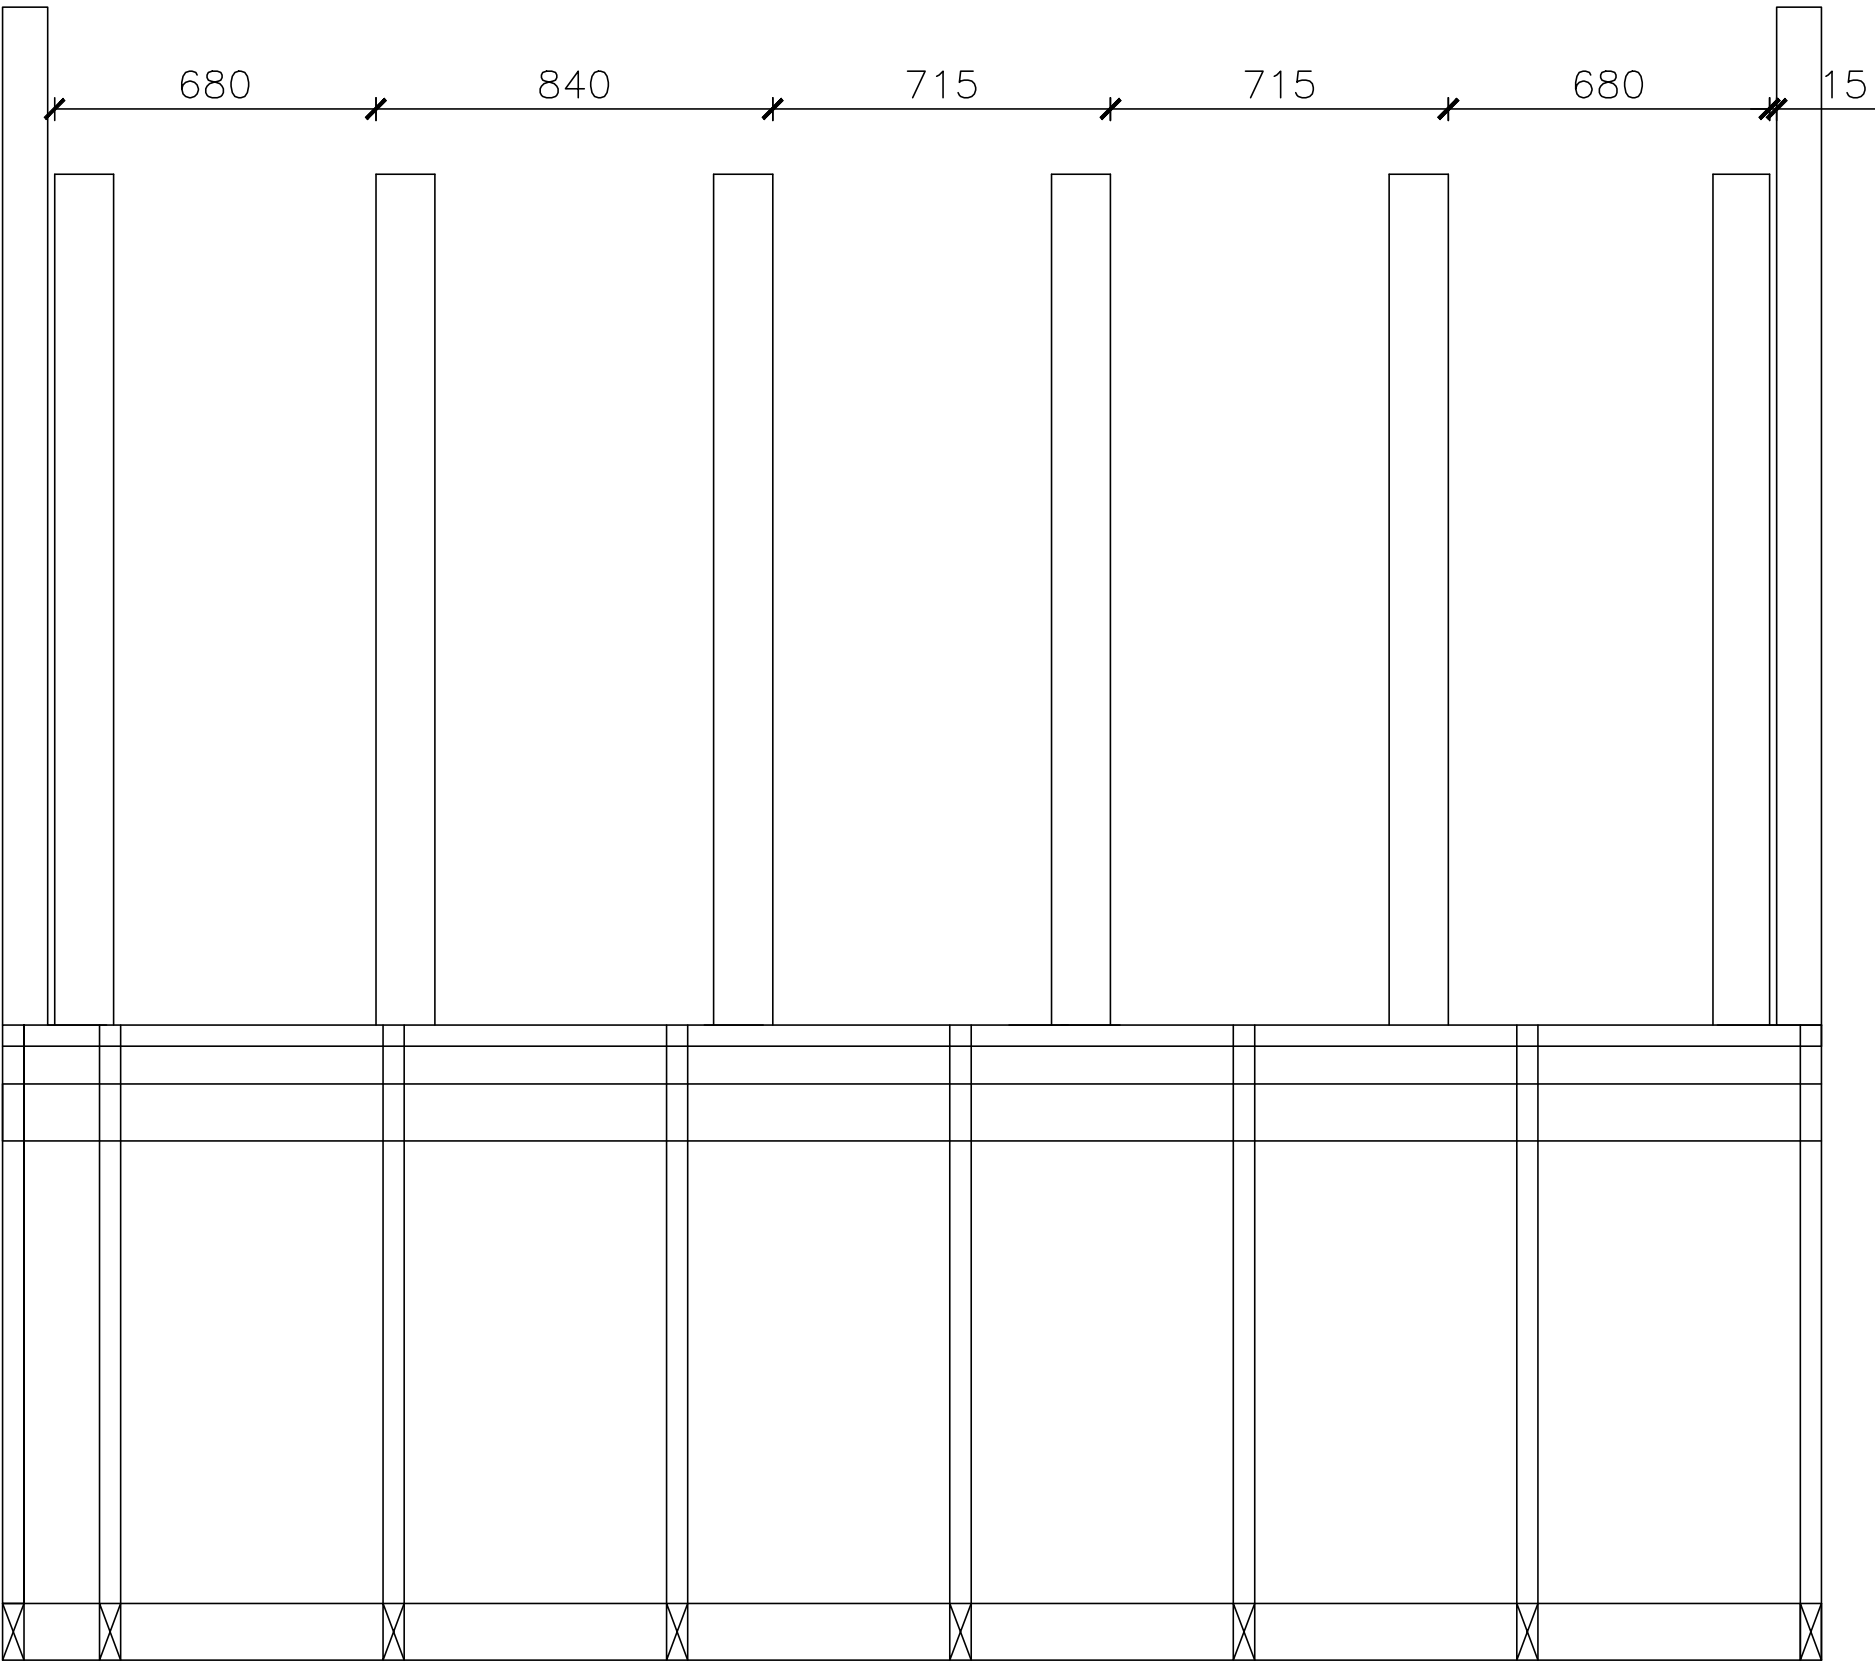


HANSENBERG		
Dato:	Emne:	Mål:
Tegnr:	Navn:	


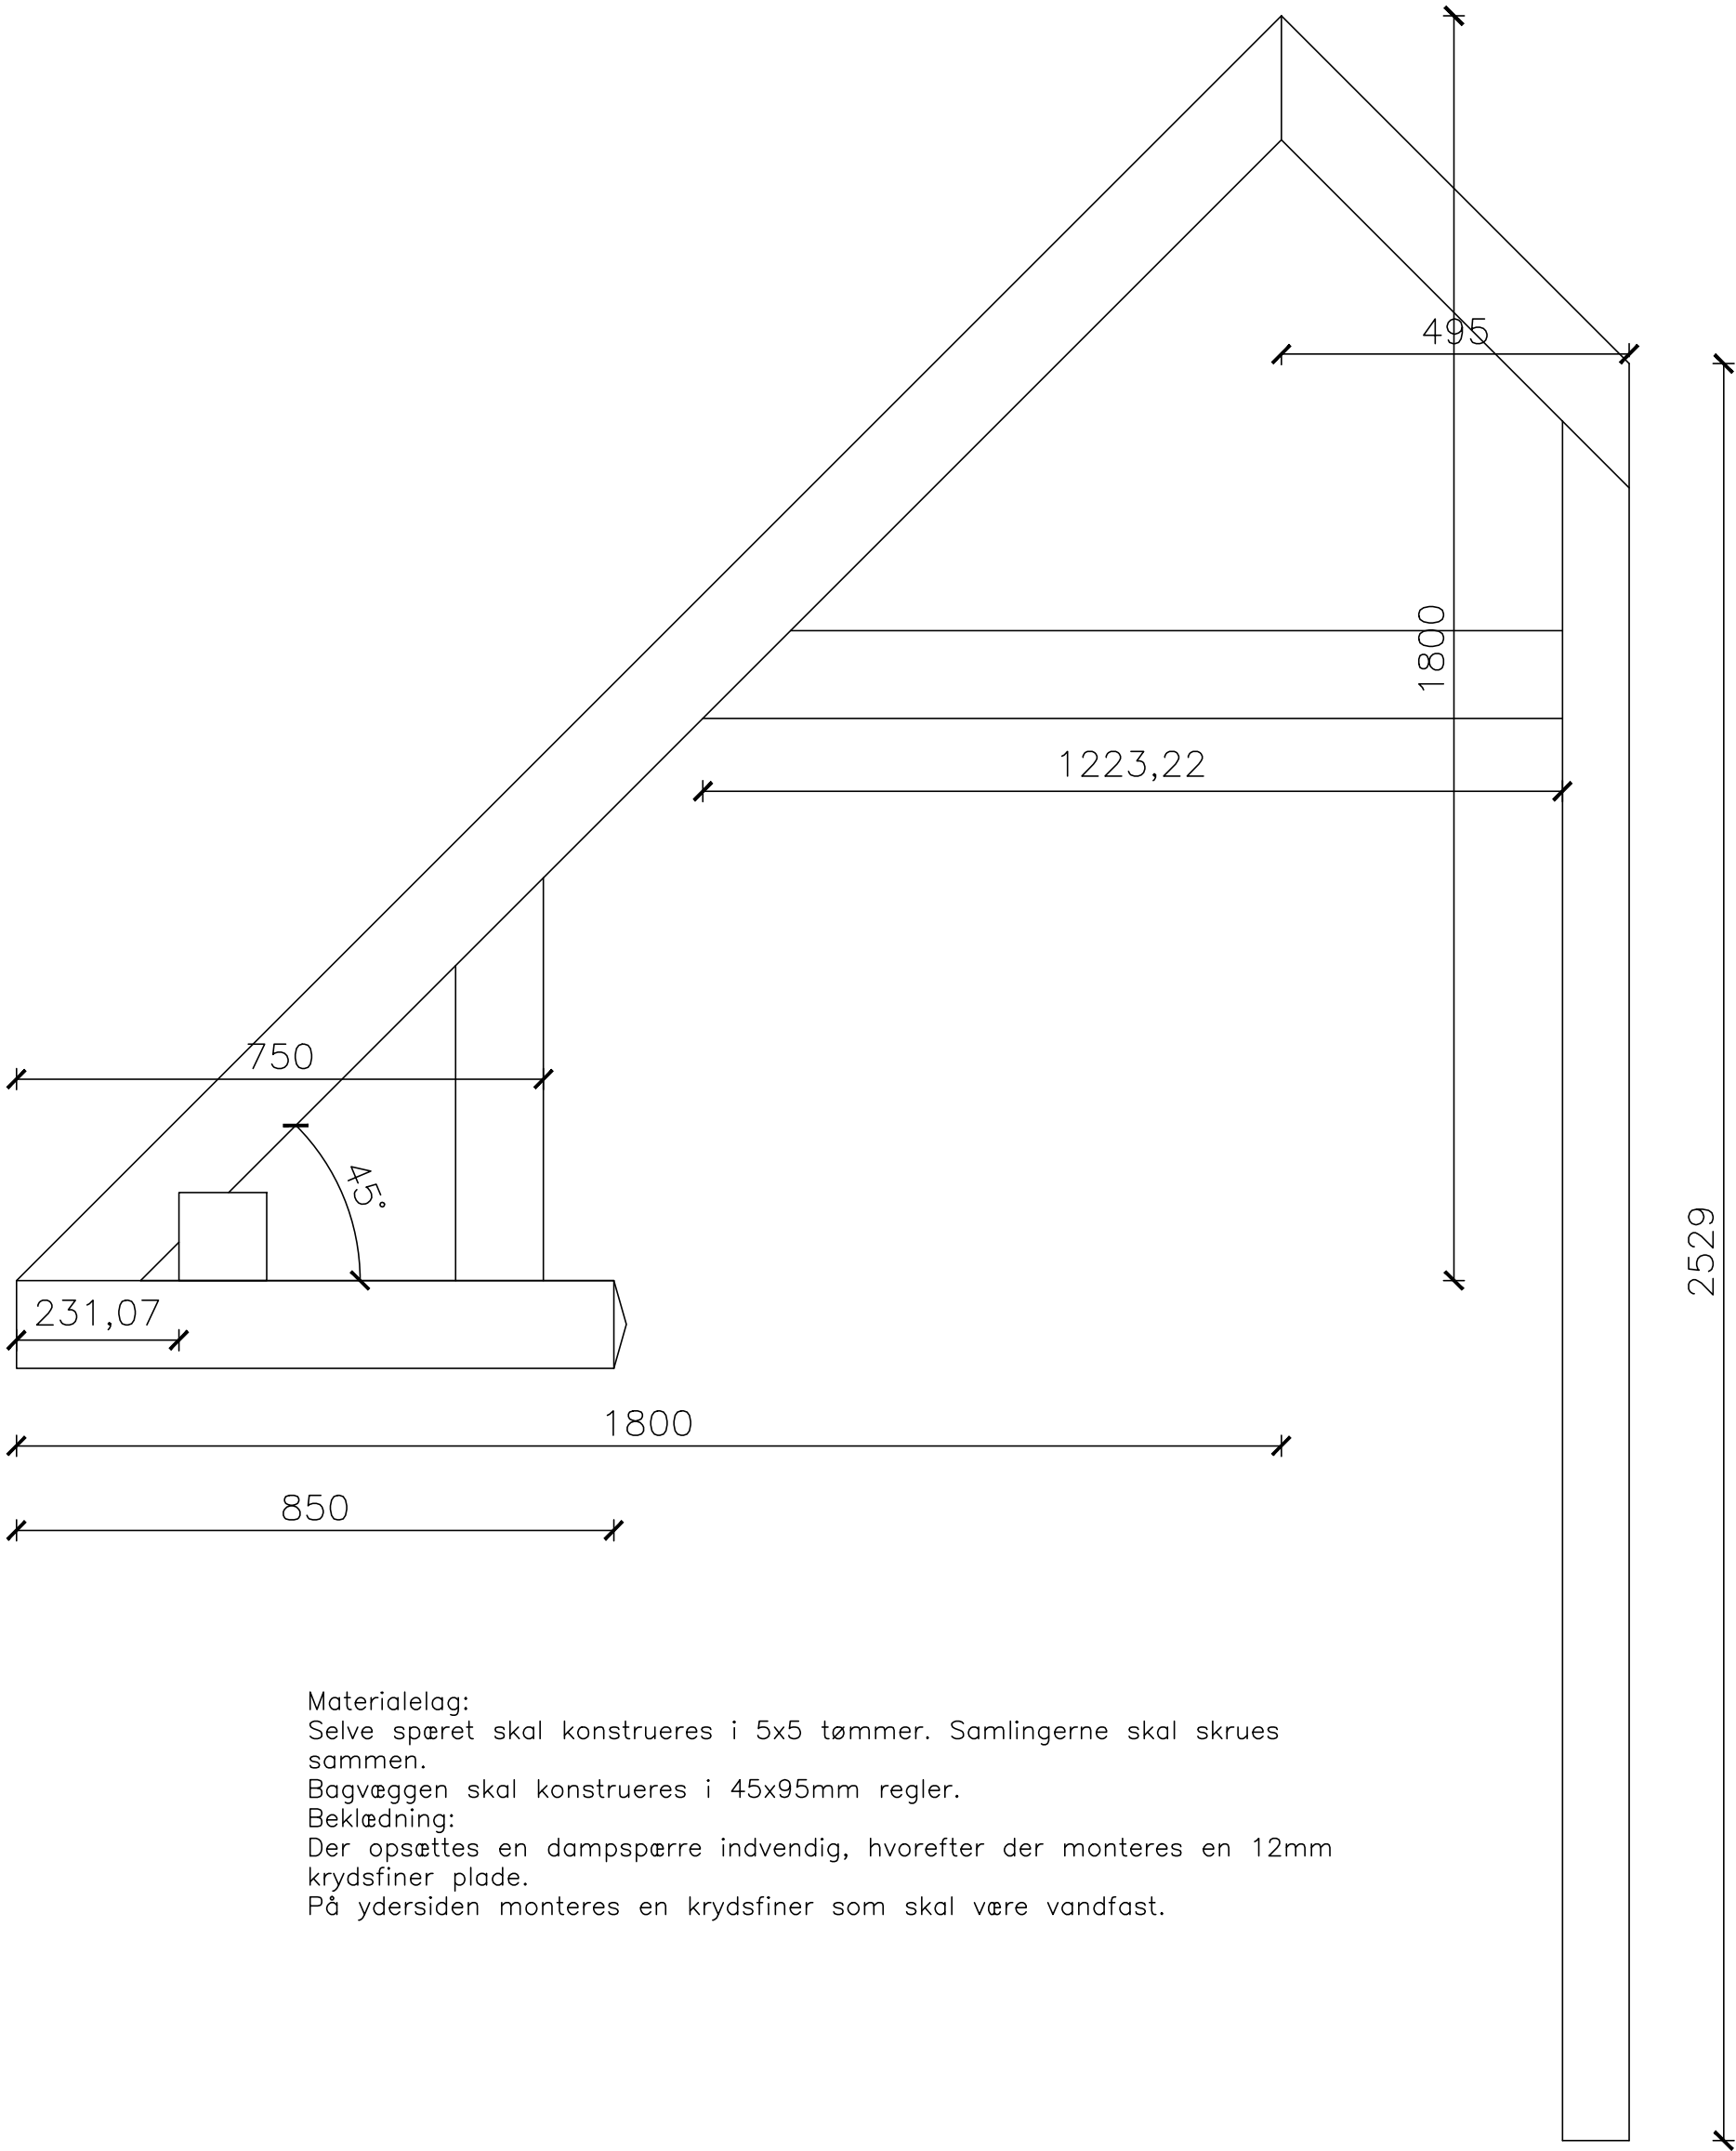


Materialelag:
Selve spæret skal konstrueres i 5x5 tømmer. Samlingerne skal skrues sammen.
Bagvæggen skal konstrueres i 45x95mm regler.
Beklædning:
Der opsættes en dampspærre indvendig, hvorefter der monteres en 12mm krydsfiner plade.
På ydersiden monteres en krydsfiner som skal være vandfast.

HANSENBERG		
Dato:	Emne:	Mål:
Tegnnr:	Navn:	

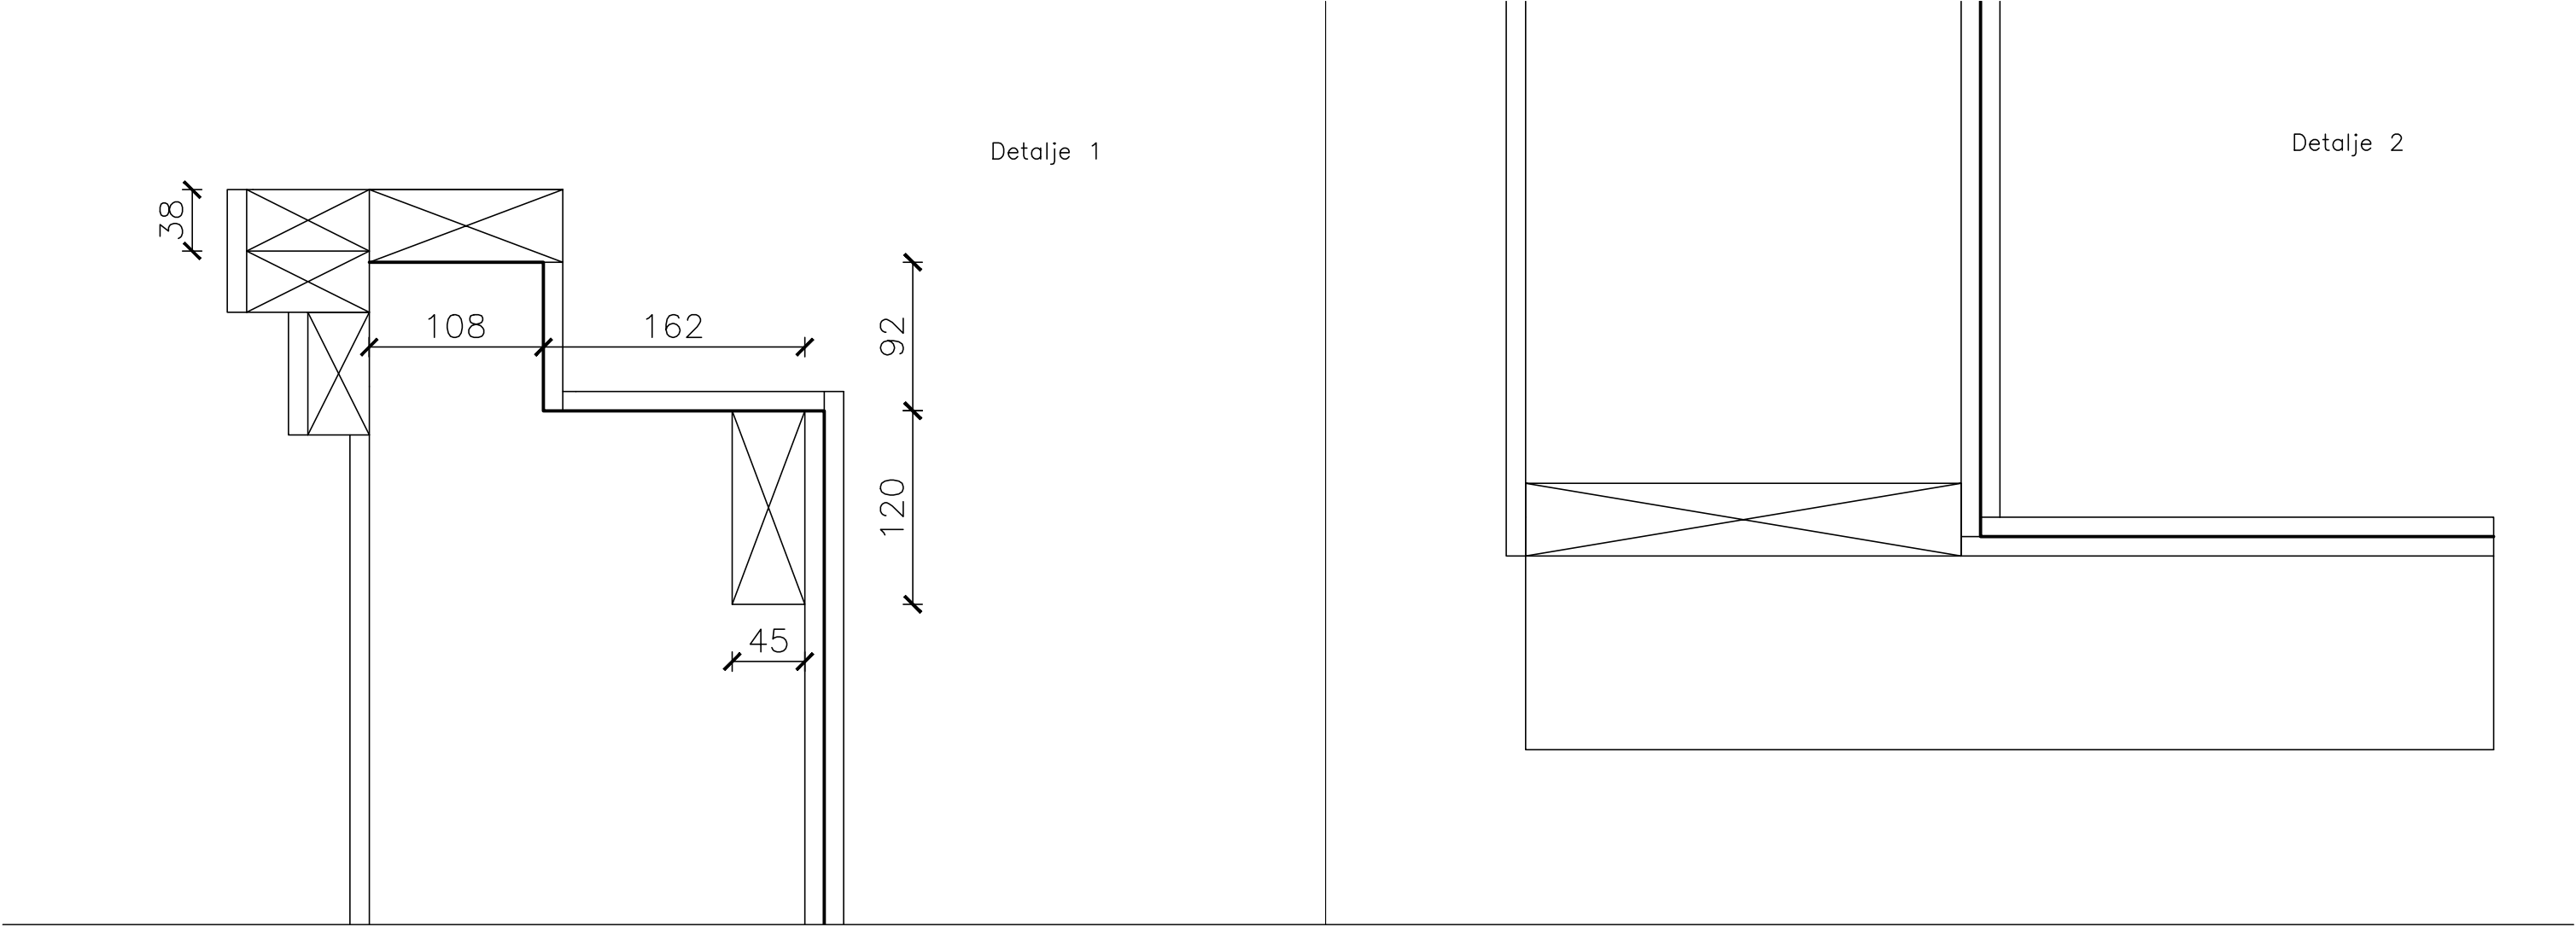

Materialelag:
Murkrone: legter 38x73 med en vandfast kryddsfiner
Stolper 45x270 mm regler

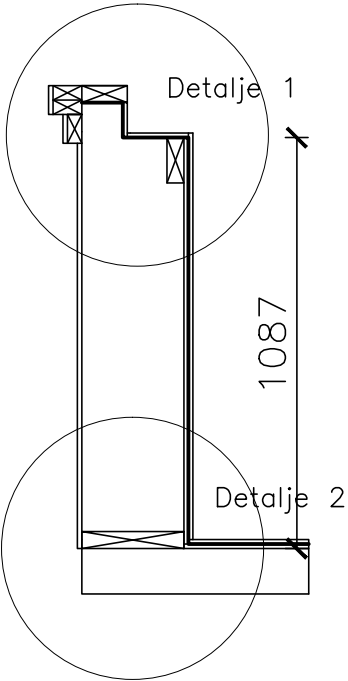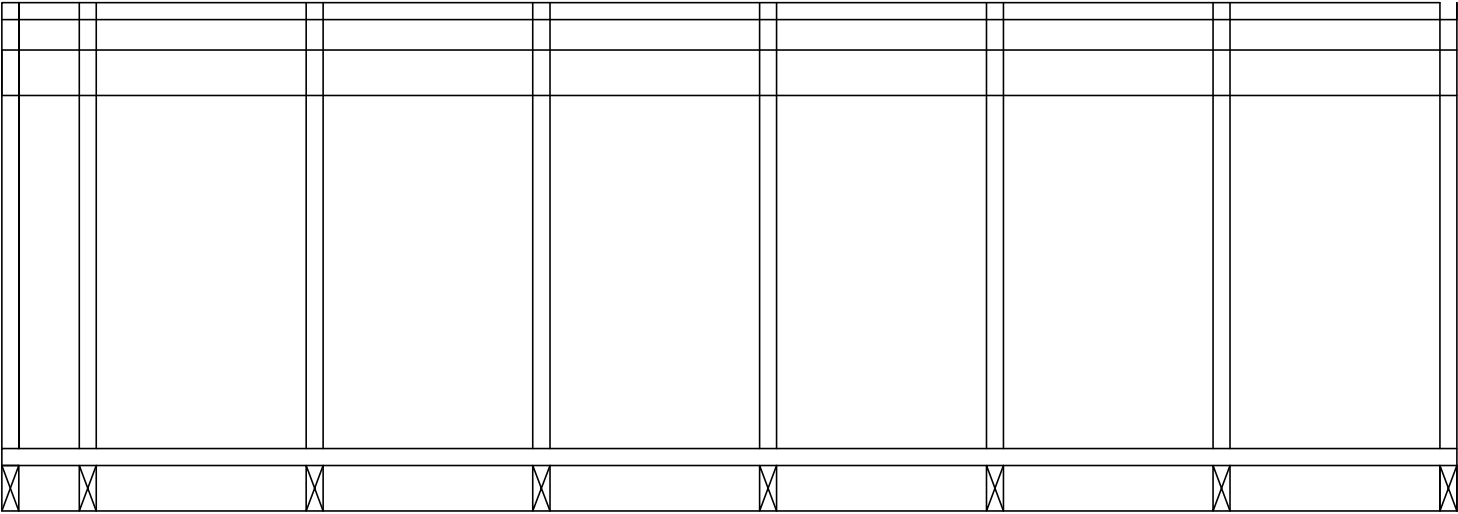

HANSENBERG		
Dato:	Emne:	Mål:
Tegnnr:	Navn:	